




BELLALUSSO



Perfect interpretation of the ultimate material

When you touch the switch,
There was a primal mystical beauty,

True, free, without any fussy ornament,
Simple but not simple.

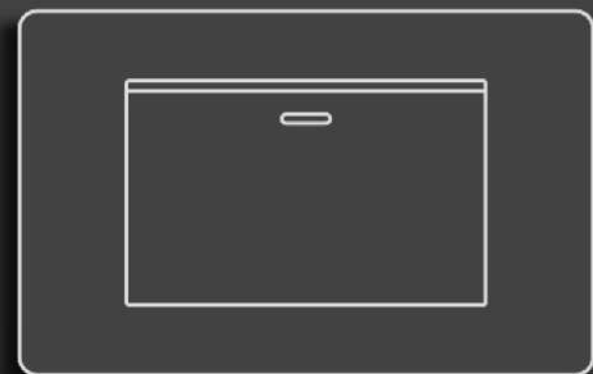

SWITCH SOCKET

ABOUT US


Company founded in 2002, is a professional manufacturer of wall switches, sockets, plugs and lamp holders. The company has bakelwood production line, injection production line and metalparts production line 3. We have passed ISO9001 and UL certification for many projects in the South American market.

At present, the company's business has expanded to southeast Asia, South America and Central America markets. With the rich experience of our team, we hope to help our customers a win-win situation.


If you have good quantity, I will give you the good price.

If you have good market, I will give you better product.

Installation features

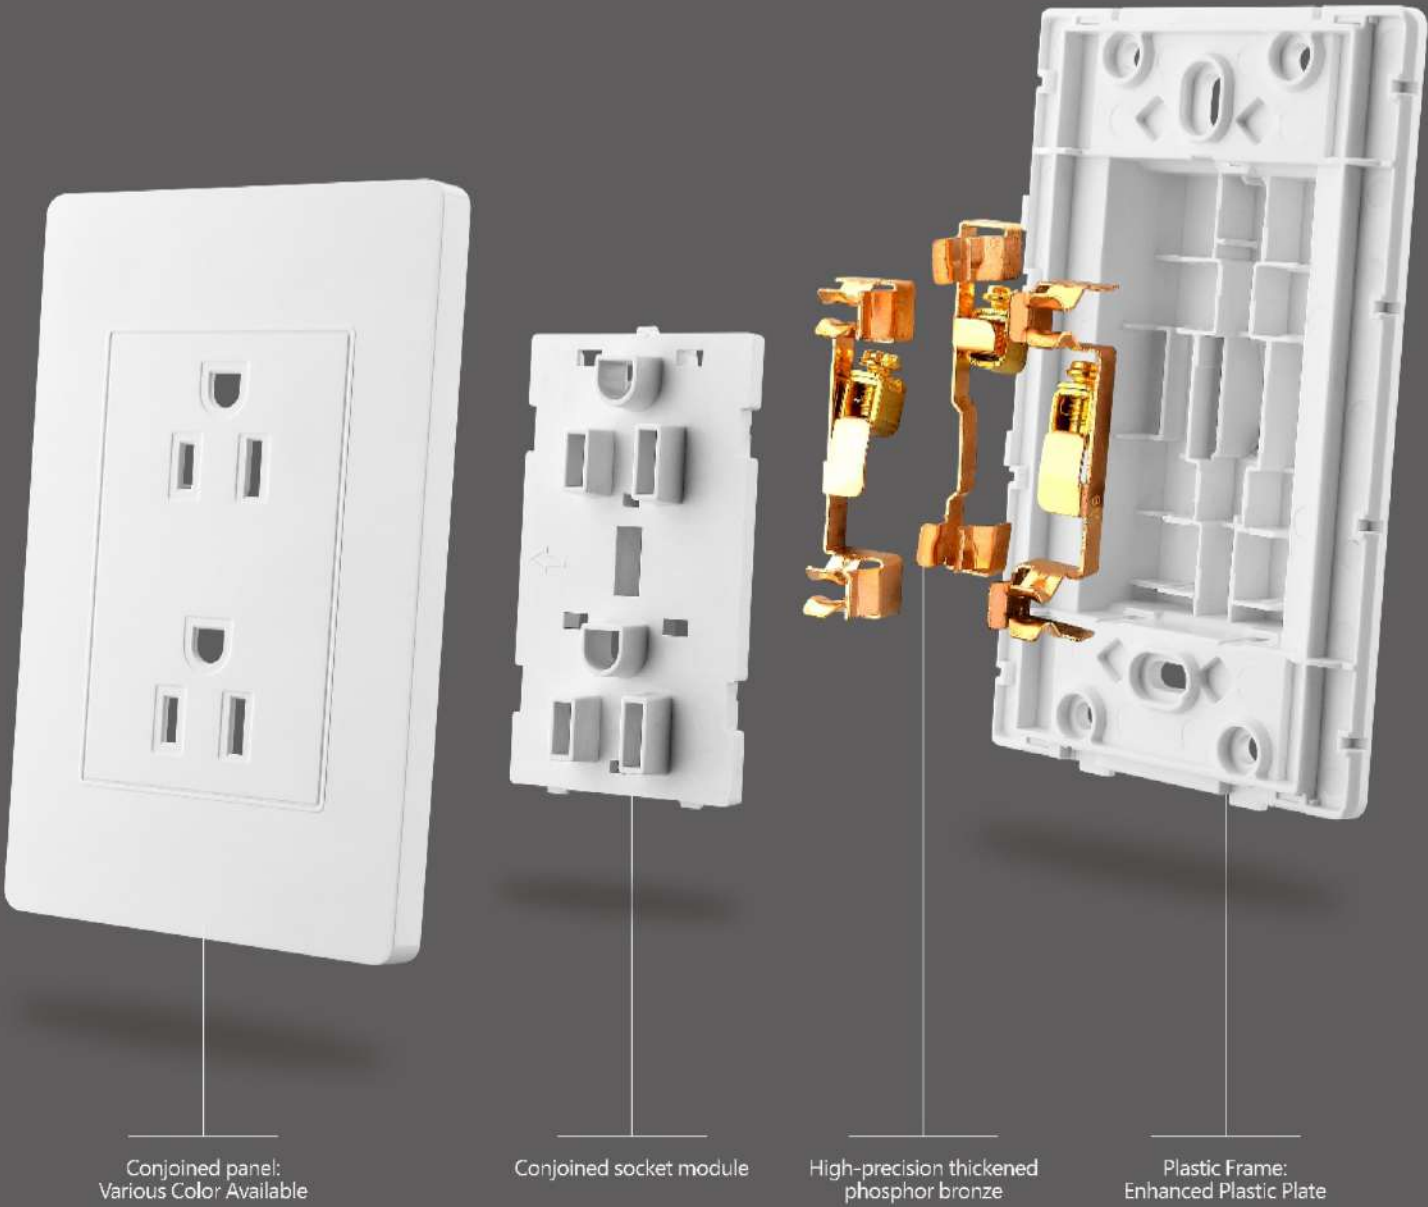


- White
- Gold
- Grey
- Silver
- Black

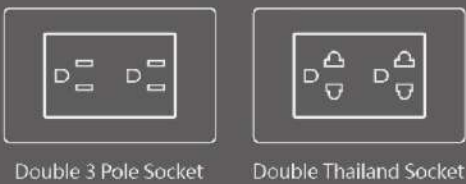

Installation features


- White
- Gold
- Grey
- Silver
- Black

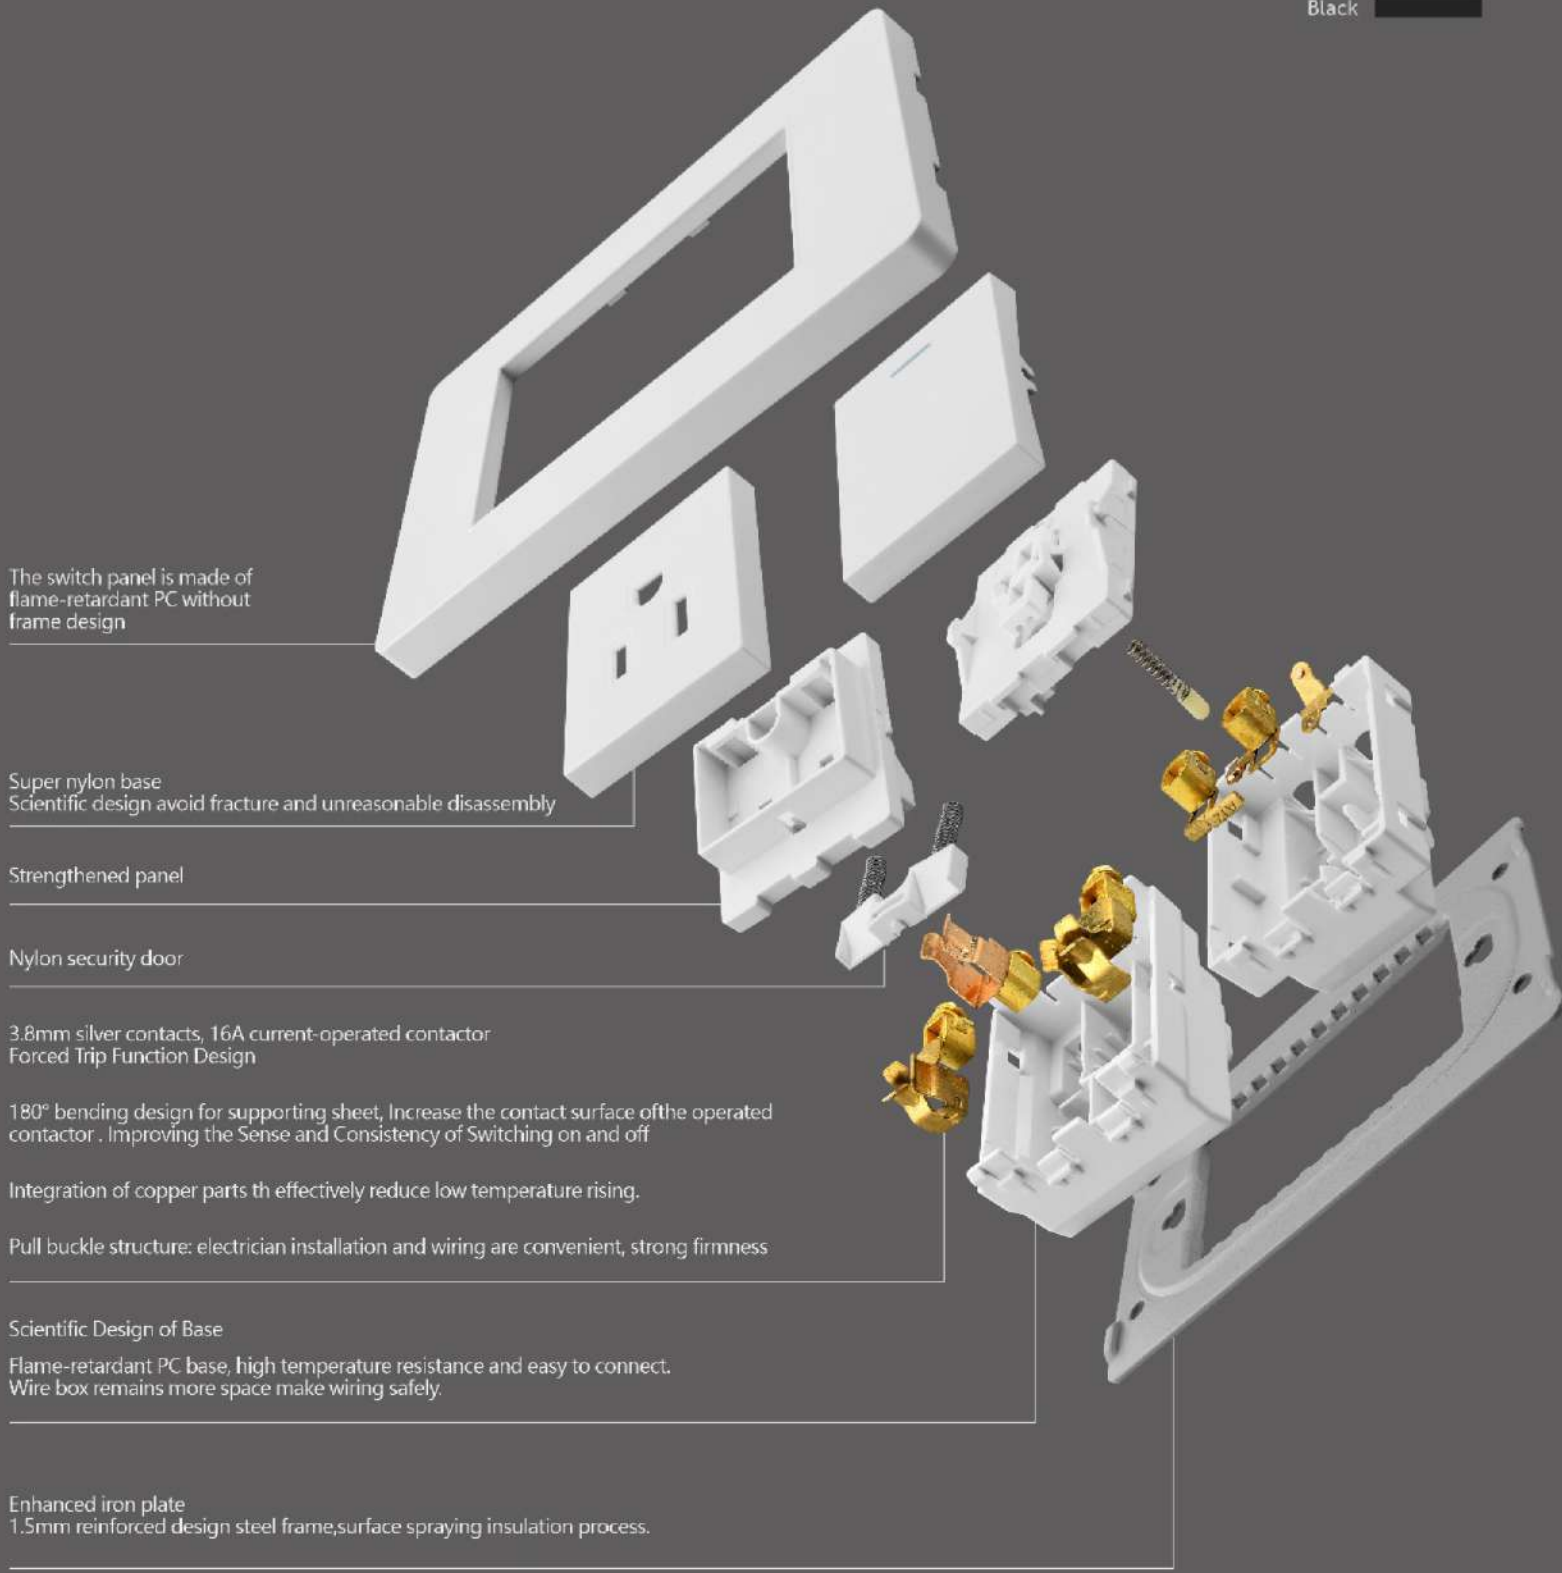



PC Flame Retardant Panel

118A1 PC series

White 
Gold 
Grey 
Silver 
Black 



118A1 PC白色系列 118A1 PC(White) series



118A1-01
大一开单控
Big 1 Gang 1 Way Switch
大一开双控
Big 1 Gang 2 Way Switch



118A1-02
一开单控
1 Gang 1 Way Switch
一开双控
1 Gang 2 Way Switch
一开多控 (中途开关)
1 Gang More Way Switch



118A1-03
二开单控
2 Gang 1 Way Switch
二开双控
2 Gang 2 Way Switch
二开多控 (中途开关)
2 Gang More Way Switch




118A1-04
三开单控
3 Gang 1 Way Switch
三开双控
3 Gang 2 Way Switch



118A1-05
四开单控
4 Gang 1 Way Switch
四开双控
4 Gang 2 Way Switch




118A1-06
门铃开关
Door Bell Switch

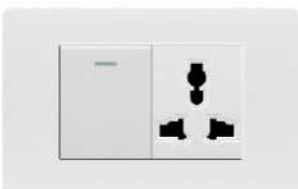

118A1-07
一开单控+多功能三孔插座
1 Gang 1 Way+MF Socket
一开双控+多功能三孔插座
1 Gang 2 Way+MF Socket



118A1-08
一开单控+美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
一开双控+美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket

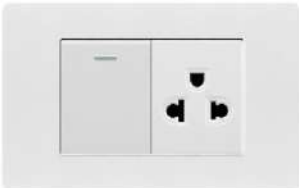

118A1-09
一开单控+泰式三孔插座
1 Gang 1 Way+Thailand Socket
一开双控+泰式三孔插座
1 Gang 2 Way+Thailand Socket



118A1-10
一开单控+美式二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
一开双控+美式二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A1-11
二开单控+美式三孔插座
2 Gang 1 Way+3 Pole Socket
二开双控+美式三孔插座
2 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A1-12
二孔插座
2 Pole Socket



118A1-13
泰式三孔插座
Thailand Socket



118A1-14
美式三孔插座
3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A1-15
美式二孔插座
2 Pole Socket




118A1-16
双USB+USB+TYPE-C插座
Double USB+USB And TYPE-C Socket



118A1-17
美式四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A1-18
四孔插座
Double 2 Pole Socket

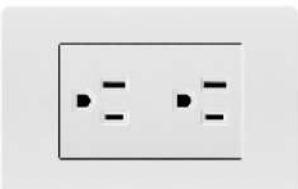


118A1-19
美式六孔插座
Double 3 Pole Socket




118A1-20
美式六孔+双USB插座
Double 3 Pole + Double USB Socket



118A1-22
美式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket
118A1-23
泰式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket

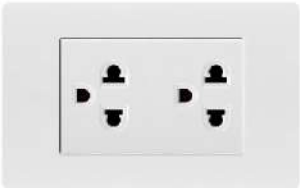

118A1-24
泰式六孔插座
Double Thailand Socket

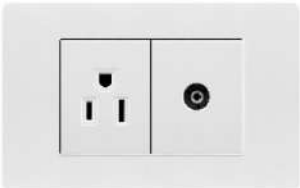

118A1-25
美式三孔+电视插座
3 Pole+TV Socket



118A1-26
美式三孔+卫星插座
3 Pole+Satelite Socket



118A1-27
电话+电脑插座
Tel+Computer Socket



118A1-28
调速开关
Speed Control Switch



118A1-29
调光开关
Dimmer Switch



118A1-30
声控延时开关
Voice control switch
触摸延时开关
Touch Delay Swith

118A1 PC白色系列 118A1 PC(White) series



118A1-31
1/3 开关单控
1 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控
1 Gang 2 Way Switch



118A1-38
1/3 USB+TYPE-C插座
USB + TYPE-C Socket




118A1-32
1/3 开关单控+1/3 开关单控
2 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控
2 Gang 2 Way Switch



118A1-39
1/3 开关单控+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A1-33
1/3 开关单控+1/3 开关单控+1/3 开关单控
3 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控+1/3 开关双控
3 Gang 2 Way Switch

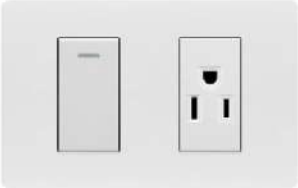

118A1-40
1/3 开关单控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A1-34
1/3 门铃开关
Door Bell Switch



118A1-41
1/3 美式三孔+1/3 USB+TYPE-C插座
3 Pole Socket And USB + TYPE-C Socket



118A1-35
1/3 二孔插座
2 Pole Socket



118A1-42
1/3 开关单控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A1-36
1/3 美式三孔插座
3 Pole Socket



118A1-43
1/3 开关单控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Indicator+2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Indicator+2 Pole Socket



118A1-37
1/3 双USB插座
Double USB Socket



118A1-44
1/3 开关单控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 1 Way+Double 3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 2 Way+Double 3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket




118A1-45
1/3 开关单控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 1 Way+Double Thailand Socket
1/3 开关双控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 2 Way+Double Thailand Socket



118A1-52
1/3 美式三孔
+1/3 USB+TYPE-C+1/3 USB+TYPE-C
3 Pole+Double USB + TYPE-C Socket



118A1-46
1/3 开关单控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket

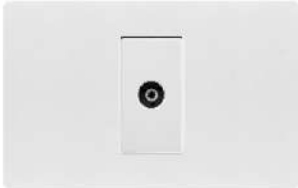

118A1-53
1/3 电视插座
TV Socket



118A1-47
1/3 二孔插座+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
Triple 2 Pole Socket




118A1-54
1/3 卫星插座
Satelite Socket



118A1-48
1/3 美式三孔+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
Triple 3 Pole Socket



118A1-55
1/3 电话插座
Tel Socket

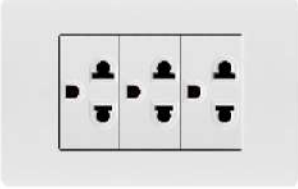

118A1-49
1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
Triple Thailand Socket



118A1-56
1/3 电脑插座
Computer Socket



118A1-50
1/3 美式二孔+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
Triple 2 Pole Socket



118A1-57
1/3 调速开关
Speed Control Switch



118A1-51
1/3 美式三孔+1/3 双USB+1/3 双USB
3 Pole+Double USB Socket



118A1-58
1/3 调光开关
Dimmer Switch



118A2 PC灰色系列 118A2 PC(Grey) series



118A2-01
大一开单控
Big 1 Gang 1 Way Switch
大一开双控
Big 1 Gang 2 Way Switch



118A2-02
一开单控
1 Gang 1 Way Switch
一开双控
1 Gang 2 Way Switch
一开多控 (中途开关)
1 Gang More Way Switch



118A2-03
二开单控
2 Gang 1 Way Switch
二开双控
2 Gang 2 Way Switch
二开多控 (中途开关)
2 Gang More Way Switch



118A2-04
三开单控
3 Gang 1 Way Switch
三开双控
3 Gang 2 Way Switch



118A2-05
四开单控
4 Gang 1 Way Switch
四开双控
4 Gang 2 Way Switch



118A2-06
门铃开关
Door Bell Switch



118A2-07
一开单控+多功能三孔插座
1 Gang 1 Way+MF Socket
一开双控+多功能三孔插座
1 Gang 2 Way+MF Socket



118A2-08
一开单控+美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
一开双控+美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A2-09
一开单控+泰式三孔插座
1 Gang 1 Way+Thailand Socket
一开双控+泰式三孔插座
1 Gang 2 Way+Thailand Socket



118A2-10
一开单控+美式二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
一开双控+美式二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A2-11
二开单控+美式三孔插座
2 Gang 1 Way+3 Pole Socket
二开双控+美式三孔插座
2 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A2-12
二孔插座
2 Pole Socket




118A2-13
泰式三孔插座
Thailand Socket



118A2-14
美式三孔插座
3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket

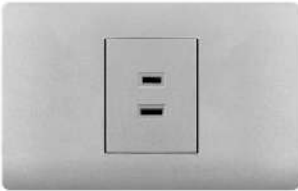

118A2-15
美式二孔插座
2 Pole Socket



118A2-16
双USB+USB+TYPE-C插座
Double USB+USB And TYPE-C Socket



118A2-17
美式四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A2-18
四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A2-19
美式六孔插座
Double 3 Pole Socket



118A2-20
美式六孔+双USB插座
Double 3 Pole + Double USB Socket



118A2-22
美式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket
118A2-23
泰式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket



118A2-24
泰式六孔插座
Double Thailand Socket



118A2-25
美式三孔+电视插座
3 Pole+TV Socket



118A2-26
美式三孔+卫星插座
3 Pole+Satellite Socket



118A2-27
电话+电脑插座
Tel+Computer Socket



118A2-28
调速开关
Speed Control Switch



118A2-29
调光开关
Dimmer Switch



118A2-30
声控延时开关
Voice control switch
触摸延时开关
Touch Delay Swith

118A2 PC灰色系列 118A2 PC(Grey) series



118A2-31
1/3 开关单控
1 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控
1 Gang 2 Way Switch



118A2-38
1/3 USB+TYPE-C插座
USB + TYPE-C Socket



118A2-32
1/3 开关单控+1/3 开关单控
2 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控
2 Gang 2 Way Switch



118A2-39
1/3 开关单控+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A2-33
1/3 开关单控+1/3 开关单控+1/3 开关单控
3 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控+1/3 开关双控
3 Gang 2 Way Switch



118A2-40
1/3 开关单控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A2-34
1/3 门铃开关
Door Bell Switch



118A2-41
1/3 美式三孔+1/3 USB+TYPE-C插座
3 Pole Socket And USB + TYPE-C Socket



118A2-35
1/3 二孔插座
2 Pole Socket



118A2-42
1/3 开关单控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A2-36
1/3 美式三孔插座
3 Pole Socket



118A2-43
1/3 开关单控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Indicator+2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Indicator+2 Pole Socket




118A2-37
1/3 双USB插座
Double USB Socket



118A2-44
1/3 开关单控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 1 Way+Double 3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 2 Way+Double 3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket

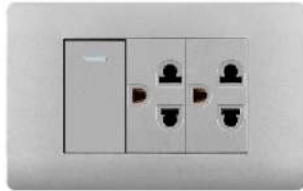


118A2-45
1/3 开关单控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 1 Way+Double Thailand Socket
1/3 开关双控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 2 Way+Double Thailand Socket



118A2-52
1/3 美式三孔
+1/3 USB+TYPE-C+1/3 USB+TYPE-C
3 Pole+Double USB + TYPE-C Socket



118A2-46
1/3 开关单控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket

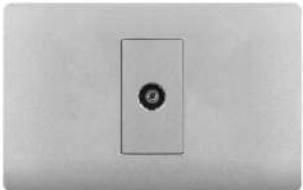

118A2-53
1/3 电视插座
TV Socket




118A2-47
1/3 二孔插座+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
Triple 2 Pole Socket




118A2-54
1/3 卫星插座
Satelite Socket




118A2-48
1/3 美式三孔+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
Triple 3 Pole Socket

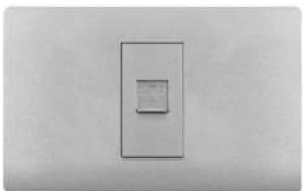

118A2-55
1/3 电话插座
Tel Socket

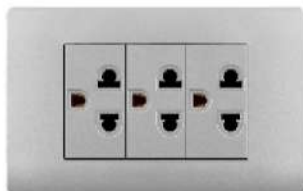


118A2-49
1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
Triple Thailand Socket

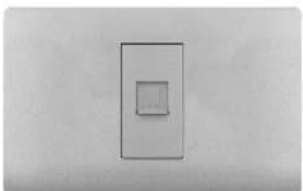

118A2-56
1/3 电脑插座
Computer Socket




118A2-50
1/3 美式二孔+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
Triple 2 Pole Socket

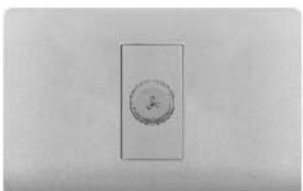

118A2-57
1/3 调速开关
Speed Control Switch



118A2-51
1/3 美式三孔+1/3 双USB+1/3 双USB
3 Pole+Double USB Socket

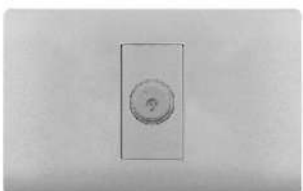

118A2-58
1/3 调光开关
Dimmer Switch

SWITCH SOCKET



Boutique / *Fashion*



PC Flame Retardant Panel

118A3 series

PC塑料拉丝 PC plastic brushed

Gold



Silver



Grey



Black



118A3 PC塑料拉丝系列 118A3 PC(plastic brushed) series



118A3-01
大一开单控
Big 1 Gang 1 Way Switch
大一开双控
Big 1 Gang 2 Way Switch



118A3-02
一开单控
1 Gang 1 Way Switch
一开双控
1 Gang 2 Way Switch
一开多控 (中途开关)
1 Gang More Way Switch



118A3-03
二开单控
2 Gang 1 Way Switch
二开双控
2 Gang 2 Way Switch
二开多控 (中途开关)
2 Gang More Way Switch



118A3-04
三开单控
3 Gang 1 Way Switch
三开双控
3 Gang 2 Way Switch



118A3-05
四开单控
4 Gang 1 Way Switch
四开双控
4 Gang 2 Way Switch



118A3-06
门铃开关
Door Bell Switch



118A3-07
一开单控+多功能三孔插座
1 Gang 1 Way+MF Socket
一开双控+多功能三孔插座
1 Gang 2 Way+MF Socket



118A3-08
一开单控+美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
一开双控+美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A3-09
一开单控+泰式三孔插座
1 Gang 1 Way+Thailand Socket
一开双控+泰式三孔插座
1 Gang 2 Way+Thailand Socket



118A3-10
一开单控+美式二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
一开双控+美式二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A3-11
二开单控+美式三孔插座
2 Gang 1 Way+3 Pole Socket
二开双控+美式三孔插座
2 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A3-12
二孔插座
2 Pole Socket



118A3-13
泰式三孔插座
Thailand Socket



118A3-14
美式三孔插座
3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A3-15
美式二孔插座
2 Pole Socket



118A3-16
双USB+USB+TYPE-C插座
Double USB+USB And TYPE-C Socket



118A3-17
美式四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A3-18
四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A3-19
美式六孔插座
Double 3 Pole Socket



118A3-20
美式六孔+双USB插座
Double 3 Pole + Double USB Socket



118A3-22
美式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole + USB + TYPE-C Socket



118A3-23
泰式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole + USB + TYPE-C Socket



118A3-24
泰式六孔插座
Double Thailand Socket



118A3-25
美式三孔+电视插座
3 Pole+TV Socket



118A3-26
美式三孔+卫星插座
3 Pole+Satelite Socket



118A3-27
电话+电脑插座
Tel+Computer Socket



118A3-28
调速开关
Speed Control Switch



118A3-29
调光开关
Dimmer Switch



118A3-30
声控延时开关
Voice control switch
触摸延时开关
Touch Delay Swith

118A3 PC塑料拉丝系列 118A3 PC(plastic brushed) series



118A3-31
1/3 开关单控
1 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控
1 Gang 2 Way Switch



118A3-38
1/3 USB+TYPE-C插座
USB + TYPE-C Socket



118A3-32
1/3 开关单控+1/3 开关单控
2 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控
2 Gang 2 Way Switch



118A3-39
1/3 开关单控+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A3-33
1/3 开关单控+1/3 开关单控+1/3 开关单控
3 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控+1/3 开关双控
3 Gang 2 Way Switch



118A3-40
1/3 开关单控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A3-34
1/3 门铃开关
Door Bell Switch



118A3-41
1/3 美式三孔+1/3 USB+TYPE-C插座
3 Pole Socket And USB + TYPE-C Socket



118A3-35
1/3 二孔插座
2 Pole Socket



118A3-42
1/3 开关单控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A3-36
1/3 美式三孔插座
3 Pole Socket



118A3-43
1/3 开关单控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Indicator +2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Indicator +2 Pole Socket



118A3-37
1/3 双USB插座
Double USB Socket



118A3-44
1/3 开关单控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 1 Way+Double 3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 2 Way+Double 3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A3-45
1/3 开关单控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 1 Way+Double Thailand Socket
1/3 开关双控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 2 Way+Double Thailand Socket



118A3-52
1/3 美式三孔
+1/3 USB+TYPE-C+1/3 USB+TYPE-C
3 Pole+Double USB + TYPE-C Socket



118A3-46
1/3 开关单控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A3-53
1/3 电视插座
TV Socket



118A3-47
1/3 二孔插座+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
Triple 2 Pole Socket




118A3-54
1/3 卫星插座
Satelite Socket



118A3-48
1/3 美式三孔+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
Triple 3 Pole Socket



118A3-55
1/3 电话插座
Tel Socket

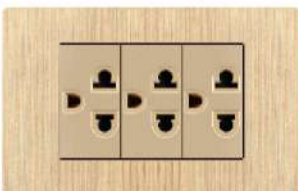

118A3-49
1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
Triple Thailand Socket



118A3-56
1/3 电脑插座
Computer Socket



118A3-50
1/3 美式二孔+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
Triple 2 Pole Socket



118A3-57
1/3 调速开关
Speed Control Switch



118A3-51
1/3 美式三孔+1/3 双USB+1/3 双USB
3 Pole+Double USB Socket



118A3-58
1/3 调光开关
Dimmer Switch



PC Flame Retardant Panel

- White
- Gold
- Grey
- Pink Gold
- Black

118A4 series Aluminum Skin

- 不锈钢拉丝 Stainless steel Brushed
- 铝面拉丝 Aluminum face Brushed



118A4 铝皮拉丝系列 118A4(Aluminum Skin Brushed) series



118A4-01
大一开单控
Big 1 Gang 1 Way Switch
大一开双控
Big 1 Gang 2 Way Switch



118A4-02
一开单控
1 Gang 1 Way Switch
一开双控
1 Gang 2 Way Switch
一开多控 (中途开关)
1 Gang More Way Switch



118A4-03
二开单控
2 Gang 1 Way Switch
二开双控
2 Gang 2 Way Switch
二开多控 (中途开关)
2 Gang More Way Switch



118A4-04
三开单控
3 Gang 1 Way Switch
三开双控
3 Gang 2 Way Switch



118A4-05
四开单控
4 Gang 1 Way Switch
四开双控
4 Gang 2 Way Switch




118A4-06
门铃开关
Door Bell Switch



118A4-07
一开单控+多功能三孔插座
1 Gang 1 Way+MF Socket
一开双控+多功能三孔插座
1 Gang 2 Way+MF Socket



118A4-08
一开单控+美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
一开双控+美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket

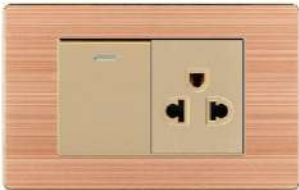

118A4-09
一开单控+泰式三孔插座
1 Gang 1 Way+Thailand Socket
一开双控+泰式三孔插座
1 Gang 2 Way+Thailand Socket



118A4-10
一开单控+美式二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
一开双控+美式二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A4-11
二开单控+美式三孔插座
2 Gang 1 Way+3 Pole Socket
二开双控+美式三孔插座
2 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A4-12
二孔插座
2 Pole Socket



118A4-13
泰式三孔插座
Thailand Socket



118A4-14
美式三孔插座
3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A4-15
美式二孔插座
2 Pole Socket



118A4-16
双USB+USB+TYPE-C插座
Double USB+USB And TYPE-C Socket



118A4-17
美式四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A4-18
四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A4-19
美式六孔插座
Double 3 Pole Socket



118A4-20
美式六孔+双USB插座
Double 3 Pole + Double USB Socket



118A4-22
美式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket



118A4-23
泰式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket



118A4-24
泰式六孔插座
Double Thailand Socket



118A4-25
美式三孔+电视插座
3 Pole+TV Socket



118A4-26
美式三孔+卫星插座
3 Pole+Satelite Socket



118A4-27
电话+电脑插座
Tel+Computer Socket



118A4-28
调速开关
Speed Control Switch



118A4-29
调光开关
Dimmer Switch



118A4-30
声控延时开关
Voice control swith
触摸延时开关
Touch Delay Swith


118A4 铝皮拉丝系列 118A4(Aluminum Skin Brushed) series



118A4-31
1/3 开关单控
1 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控
1 Gang 2 Way Switch



118A4-38
1/3 USB+TYPE-C插座
USB + TYPE-C Socket

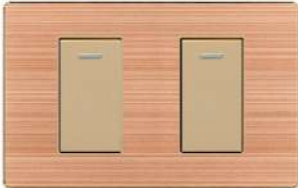

118A4-32
1/3 开关单控+1/3 开关单控
2 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控
2 Gang 2 Way Switch



118A4-39
1/3 开关单控+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A4-33
1/3 开关单控+1/3 开关单控+1/3 开关单控
3 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控+1/3 开关双控
3 Gang 2 Way Switch



118A4-40
1/3 开关单控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A4-34
1/3 门铃开关
Door Bell Switch



118A4-41
1/3 美式三孔+1/3 USB+TYPE-C插座
3 Pole Socket And USB + TYPE-C Socket



118A4-35
1/3 二孔插座
2 Pole Socket



118A4-42
1/3 开关单控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A4-36
1/3 美式三孔插座
3 Pole Socket



118A4-43
1/3 开关单控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Indicator +2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Indicator +2 Pole Socket



118A4-37
1/3 双USB插座
Double USB Socket



118A4-44
1/3 开关单控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 1 Way+Double 3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 2 Way+Double 3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A4-45
1/3 开关单控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 1 Way+Double Thailand Socket
1/3 开关双控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 2 Way+Double Thailand Socket



118A4-52
1/3 美式三孔
+1/3 USB+TYPE-C+1/3 USB+TYPE-C
3 Pole+Double USB + TYPE-C Socket



118A4-46
1/3 开关单控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A4-53
1/3 电视插座
TV Socket



118A4-47
1/3 二孔插座+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
Triple 2 Pole Socket




118A4-54
1/3 卫星插座
Satelite Socket



118A4-48
1/3 美式三孔+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
Triple 3 Pole Socket



118A4-55
1/3 电话插座
Tel Socket

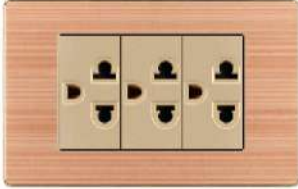

118A4-49
1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
Triple Thailand Socket



118A4-56
1/3 电脑插座
Computer Socket



118A4-50
1/3 美式二孔+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
Triple 2 Pole Socket



118A4-57
1/3 调速开关
Speed Control Switch



118A4-51
1/3 美式三孔+1/3 双USB+1/3 双USB
3 Pole+Double USB Socket



118A4-58
1/3 调光开关
Dimmer Switch

SWITCH SOCKET



Grade / Drawing

118A5 series

- 不锈钢拉丝 Stainless steel Brushed
- 铝面拉丝 Aluminum face Brushed



118A10 series

黑铜不锈钢拉丝
Black Copper Stainless Steel Brushed

Construct Better Life

Elegant, fashionable in design
Durable and long-lasting in quality

100% Polycarbonate materials
Fire resistant & safe to use.

■ Gold ■ Grey ■ Black

118A5 拉丝灰系列 118A5(Brushed grey) series



118A5-01
大一开单控
Big 1 Gang 1 Way Switch
大一开双控
Big 1 Gang 2 Way Switch



118A5-02
一开单控
1 Gang 1 Way Switch
一开双控
1 Gang 2 Way Switch
一开多控 (中途开关)
1 Gang More Way Switch



118A5-03
二开单控
2 Gang 1 Way Switch
二开双控
2 Gang 2 Way Switch
二开多控 (中途开关)
2 Gang More Way Switch



118A5-04
三开单控
3 Gang 1 Way Switch
三开双控
3 Gang 2 Way Switch



118A5-05
四开单控
4 Gang 1 Way Switch
四开双控
4 Gang 2 Way Switch



118A5-06
门铃开关
Door Bell Switch



118A5-07
一开单控+多功能三孔插座
1 Gang 1 Way+MF Socket
一开双控+多功能三孔插座
1 Gang 2 Way+MF Socket



118A5-08
一开单控+美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
一开双控+美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A5-09
一开单控+泰式三孔插座
1 Gang 1 Way+Thailand Socket
一开双控+泰式三孔插座
1 Gang 2 Way+Thailand Socket



118A5-10
一开单控+美式二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
一开双控+美式二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A5-11
二开单控+美式三孔插座
2 Gang 1 Way+3 Pole Socket
二开双控+美式三孔插座
2 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A5-12
二孔插座
2 Pole Socket



118A5-13
泰式三孔插座
Thailand Socket



118A5-14
美式三孔插座
3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A5-15
美式二孔插座
2 Pole Socket



118A5-16
双USB+USB+TYPE-C插座
Double USB+USB And TYPE-C Socket



118A5-17
美式四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A5-18
四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A5-19
美式六孔插座
Double 3 Pole Socket



118A5-20
美式六孔+双USB插座
Double 3 Pole + Double USB Socket



118A5-22
美式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket



118A5-21
泰式六孔+双USB插座
Double 3 Pole + Double USB Socket



118A5-23
泰式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket



118A5-24
泰式六孔插座
Double Thailand Socket



118A5-25
美式三孔+电视插座
3 Pole+TV Socket



118A5-26
美式三孔+卫星插座
3 Pole+Satelite Socket



118A5-27
电话+电脑插座
Tel+Computer Socket



118A5-28
调速开关
Speed Control Switch



118A5-29
调光开关
Dimmer Switch



118A5-30
声控延时开关
Voice control switch
触摸延时开关
Touch Delay Swith

118A5 拉丝灰系列 118A5(Brushed grey) series



118A5-31
1/3 开关单控
1 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控
1 Gang 2 Way Switch



118A5-38
1/3 USB+TYPE-C插座
USB + TYPE-C Socket



118A5-32
1/3 开关单控+1/3 开关单控
2 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控
2 Gang 2 Way Switch



118A5-39
1/3 开关单控+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A5-33
1/3 开关单控+1/3 开关单控+1/3 开关单控
3 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控+1/3 开关双控
3 Gang 2 Way Switch



118A5-40
1/3 开关单控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A5-34
1/3 门铃开关
Door Bell Switch



118A5-41
1/3 美式三孔+1/3 USB+TYPE-C插座
3 Pole Socket And USB + TYPE-C Socket



118A5-35
1/3 二孔插座
2 Pole Socket



118A5-42
1/3 开关单控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A5-36
1/3 美式三孔插座
3 Pole Socket



118A5-43
1/3 开关单控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Indicator +2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Indicator +2 Pole Socket



118A5-37
1/3 双USB插座
Double USB Socket



118A5-44
1/3 开关单控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 1 Way+Double 3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 2 Way+Double 3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A5-45
1/3 开关单控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 1 Way+Double Thailand Socket
1/3 开关双控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 2 Way+Double Thailand Socket



118A5-52
1/3 美式三孔
+1/3 USB+TYPE-C+1/3 USB+TYPE-C
3 Pole+Double USB + TYPE-C Socket



118A5-46
1/3 开关单控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A5-53
1/3 电视插座
TV Socket



118A5-47
1/3 二孔插座+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
Triple 2 Pole Socket



118A5-54
1/3 卫星插座
Satelite Socket



118A5-48
1/3 美式三孔+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
Triple 3 Pole Socket



118A5-55
1/3 电话插座
Tel Socket



118A5-49
1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
Triple Thailand Socket



118A5-56
1/3 电脑插座
Computer Socket



118A5-50
1/3 美式二孔+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
Triple 2 Pole Socket



118A5-57
1/3 调速开关
Speed Control Switch



118A5-51
1/3 美式三孔+1/3 双USB+1/3 双USB
3 Pole+Double USB Socket



118A5-58
1/3 调光开关
Dimmer Switch

118A10 黑铜不锈钢拉丝系列 118A10(Black Copper Stainless Steel Brushed) series



118A10--01
大一开单控
Big 1 Gang 1 Way Switch
大一开双控
Big 1 Gang 2 Way Switch



118A10--02
一开单控
1 Gang 1 Way Switch
一开双控
1 Gang 2 Way Switch
一开多控 (中途开关)
1 Gang More Way Switch



118A10--03
二开单控
2 Gang 1 Way Switch
二开双控
2 Gang 2 Way Switch
二开多控 (中途开关)
2 Gang More Way Switch



118A10--04
三开单控
3 Gang 1 Way Switch
三开双控
3 Gang 2 Way Switch



118A10--05
四开单控
4 Gang 1 Way Switch
四开双控
4 Gang 2 Way Switch



118A10--06
门铃开关
Door Bell Switch



118A10--07
一开单控+多功能三孔插座
1 Gang 1 Way+MF Socket
一开双控+多功能三孔插座
1 Gang 2 Way+MF Socket



118A10--08
一开单控+美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
一开双控+美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A10--09
一开单控+泰式三孔插座
1 Gang 1 Way+Thailand Socket
一开双控+泰式三孔插座
1 Gang 2 Way+Thailand Socket



118A10--10
一开单控+美式二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
一开双控+美式二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A10--11
二开单控+美式三孔插座
2 Gang 1 Way+3 Pole Socket
二开双控+美式三孔插座
2 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A10--12
二孔插座
2 Pole Socket



118A10--13
泰式三孔插座
Thailand Socket



118A10--14
美式三孔插座
3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A10--15
美式二孔插座
2 Pole Socket



118A10--16
双USB+USB+TYPE-C插座
Double USB+USB And TYPE-C Socket



118A10--17
美式四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A10--18
四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A10--19
美式六孔插座
Double 3 Pole Socket



118A10--20
美式六孔+双USB插座
Double 3 Pole + Double USB Socket



118A10--22
美式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket
118A10--23
泰式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket



118A10--24
泰式六孔插座
Double Thailand Socket



118A10--25
美式三孔+电视插座
3 Pole+TV Socket



118A10--26
美式三孔+卫星插座
3 Pole+Satelite Socket



118A10--27
电话+电脑插座
Tel+Computer Socket



118A10--28
调速开关
Speed Control Switch



118A10--29
调光开关
Dimmer Switch



118A10--30
声控延时开关
Voice control switch
触摸延时开关
Touch Delay Swith

118A10 黑铜不锈钢拉丝系列 118A10(Black Copper Stainless Steel Brushed) series



118A10--31
1/3 开关单控
1 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控
1 Gang 2 Way Switch



118A10--38
1/3 USB+TYPE-C插座
USB + TYPE-C Socket



118A10--32
1/3 开关单控+1/3 开关单控
2 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控
2 Gang 2 Way Switch



118A10--39
1/3 开关单控+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A10--33
1/3 开关单控+1/3 开关单控+1/3 开关单控
3 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控+1/3 开关双控
3 Gang 2 Way Switch



118A10--40
1/3 开关单控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A10--34
1/3 门铃开关
Door Bell Switch



118A10--41
1/3 美式三孔+1/3 USB+TYPE-C插座
3 Pole Socket And USB + TYPE-C Socket



118A10--35
1/3 二孔插座
2 Pole Socket



118A10--42
1/3 开关单控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A10--36
1/3 美式三孔插座
3 Pole Socket



118A10--43
1/3 开关单控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Indicator +2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Indicator +2 Pole Socket



118A10--37
1/3 双USB插座
Double USB Socket



118A10--44
1/3 开关单控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 1 Way+Double 3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 2 Way+Double 3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A10--45
1/3 开关单控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 1 Way+Double Thailand Socket
1/3 开关双控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 2 Way+Double Thailand Socket



118A10--52
1/3 美式三孔
+1/3 USB+TYPE-C+1/3 USB+TYPE-C
3 Pole+Double USB + TYPE-C Socket



118A10--46
1/3 开关单控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A10--53
1/3 电视插座
TV Socket



118A10--47
1/3 二孔插座+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
Triple 2 Pole Socket



118A10--54
1/3 卫星插座
Satelite Socket



118A10--48
1/3 美式三孔+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
Triple 3 Pole Socket



118A10--55
1/3 电话插座
Tel Socket



118A10--49
1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
Triple Thailand Socket



118A10--56
1/3 电脑插座
Computer Socket



118A10--50
1/3 美式二孔+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
Triple 2 Pole Socket



118A10--57
1/3 调速开关
Speed Control Switch



118A10--51
1/3 美式三孔+1/3 双USB+1/3 双USB
3 Pole+Double USB Socket




118A10--58
1/3 调光开关
Dimmer Switch

SWITCH SOCKET



118A6 series

□ 亚克力面 Acrylic surface

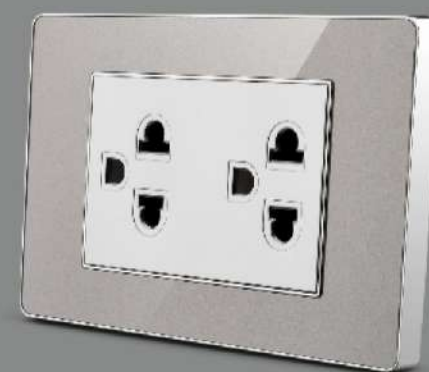

Construct Better Life

Elegant, fashionable in design
Durable and long-lasting in quality

100% Polycarbonate materials
Fire resistant & safe to use.

118A6 亚克力系列 118A6(Acrylic) series



118A6-01
大一开单控
Big 1 Gang 1 Way Switch
大一开双控
Big 1 Gang 2 Way Switch



118A6-02
一开单控
1 Gang 1 Way Switch
一开双控
1 Gang 2 Way Switch
一开多控 (中途开关)
1 Gang More Way Switch



118A6-03
二开单控
2 Gang 1 Way Switch
二开双控
2 Gang 2 Way Switch
二开多控 (中途开关)
2 Gang More Way Switch



118A6-04
三开单控
3 Gang 1 Way Switch
三开双控
3 Gang 2 Way Switch



118A6-05
四开单控
4 Gang 1 Way Switch
四开双控
4 Gang 2 Way Switch



118A6-06
门铃开关
Door Bell Switch



118A6-07
一开单控+多功能三孔插座
1 Gang 1 Way+MF Socket
一开双控+多功能三孔插座
1 Gang 2 Way+MF Socket



118A6-08
一开单控+美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
一开双控+美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A6-09
一开单控+泰式三孔插座
1 Gang 1 Way+Thailand Socket
一开双控+泰式三孔插座
1 Gang 2 Way+Thailand Socket



118A6-10
一开单控+美式二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
一开双控+美式二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A6-11
二开单控+美式三孔插座
2 Gang 1 Way+3 Pole Socket
二开双控+美式三孔插座
2 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A6-12
二孔插座
2 Pole Socket



118A6-13
泰式三孔插座
Thailand Socket



118A6-14
美式三孔插座
3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A6-15
美式二孔插座
2 Pole Socket



118A6-16
双USB+USB+TYPE-C插座
Double USB+USB And TYPE-C Socket



118A6-17
美式四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A6-18
四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A6-19
美式六孔插座
Double 3 Pole Socket



118A6-20
美式六孔+双USB插座
Double 3 Pole + Double USB Socket



118A6-22
美式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket
118A6-23
泰式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket



118A6-24
泰式六孔插座
Double Thailand Socket



118A6-25
美式三孔+电视插座
3 Pole+TV Socket



118A6-26
美式三孔+卫星插座
3 Pole+Satelite Socket



118A6-27
电话+电脑插座
Tel+Computer Socket



118A6-28
调速开关
Speed Control Switch



118A6-29
调光开关
Dimmer Switch



118A6-30
声控延时开关
Voice control switch
触摸延时开关
Touch Delay Swith

118A6 亚克力系列 118A6(Acrylic) series



118A6-31
1/3 开关单控
1 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控
1 Gang 2 Way Switch



118A6-38
1/3 USB+TYPE-C插座
USB + TYPE-C Socket



118A6-32
1/3 开关单控+1/3 开关单控
2 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控
2 Gang 2 Way Switch



118A6-39
1/3 开关单控+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A6-33
1/3 开关单控+1/3 开关单控+1/3 开关单控
3 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控+1/3 开关双控
3 Gang 2 Way Switch



118A6-40
1/3 开关单控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A6-34
1/3 门铃开关
Door Bell Switch



118A6-41
1/3 美式三孔+1/3 USB+TYPE-C插座
3 Pole Socket And USB + TYPE-C Socket



118A6-35
1/3 二孔插座
2 Pole Socket



118A6-42
1/3 开关单控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A6-36
1/3 美式三孔插座
3 Pole Socket



118A6-43
1/3 开关单控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Indicator +2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Indicator +2 Pole Socket



118A6-37
1/3 双USB插座
Double USB Socket



118A6-44
1/3 开关单控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 1 Way+Double 3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 2 Way+Double 3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A6-45
1/3 开关单控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 1 Way+Double Thailand Socket
1/3 开关双控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 2 Way+Double Thailand Socket



118A6-52
1/3 美式三孔
+1/3 USB+TYPE-C+1/3 USB+TYPE-C
3 Pole+Double USB + TYPE-C Socket



118A6-46
1/3 开关单控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A6-53
1/3 电视插座
TV Socket



118A6-47
1/3 二孔插座+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
Triple 2 Pole Socket



118A6-54
1/3 卫星插座
Satelite Socket



118A6-48
1/3 美式三孔+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
Triple 3 Pole Socket



118A6-55
1/3 电话插座
Tel Socket



118A6-49
1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
Triple Thailand Socket



118A6-56
1/3 电脑插座
Computer Socket



118A6-50
1/3 美式二孔+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
Triple 2 Pole Socket



118A6-57
1/3 调速开关
Speed Control Switch



118A6-51
1/3 美式三孔+1/3 双USB+1/3 双USB
3 Pole+Double USB Socket



118A6-58
1/3 调光开关
Dimmer Switch

SWITCH SOCKET

Mirror / Art

118A7 series

□ 亚克力面 Acrylic surface

118A8 series

□ 钢化玻璃面 Glass surface



White		Pink	
Gold		Red	
Grey		Blue	
Black		Wood	

118A7 亚克力/118A8玻璃白色系列 118A7Acrylic/118A8Glass(White) series



118A7-01
大一开单控
Big 1 Gang 1 Way Switch
大一开双控
Big 1 Gang 2 Way Switch



118A7-02
一开单控
1 Gang 1 Way Switch
一开双控
1 Gang 2 Way Switch
一开多控 (中途开关)
1 Gang More Way Switch



118A7-03
二开单控
2 Gang 1 Way Switch
二开双控
2 Gang 2 Way Switch
二开多控 (中途开关)
2 Gang More Way Switch



118A7-04
三开单控
3 Gang 1 Way Switch
三开双控
3 Gang 2 Way Switch



118A7-05
四开单控
4 Gang 1 Way Switch
四开双控
4 Gang 2 Way Switch



118A7-06
门铃开关
Door Bell Switch



118A7-07
一开单控+多功能三孔插座
1 Gang 1 Way+MF Socket
一开双控+多功能三孔插座
1 Gang 2 Way+MF Socket



118A7-08
一开单控+美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
一开双控+美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A7-09
一开单控+泰式三孔插座
1 Gang 1 Way+Thailand Socket
一开双控+泰式三孔插座
1 Gang 2 Way+Thailand Socket



118A7-10
一开单控+美式二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
一开双控+美式二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A7-11
二开单控+美式三孔插座
2 Gang 1 Way+3 Pole Socket
二开双控+美式三孔插座
2 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A7-12
二孔插座
2 Pole Socket



118A7-13
泰式三孔插座
Thailand Socket



118A7-14
美式三孔插座
3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A7-15
美式二孔插座
2 Pole Socket



118A7-16
双USB+USB+TYPE-C插座
Double USB+USB And TYPE-C Socket



118A7-17
美式四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A7-18
四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A7-19
美式六孔插座
Double 3 Pole Socket



118A7-20
美式六孔+双USB插座
Double 3 Pole + Double USB Socket
118A7-21
泰式六孔+双USB插座
Double 3 Pole + Double USB Socket



118A7-22
美式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket
118A7-23
泰式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket



118A7-24
泰式六孔插座
Double Thailand Socket



118A7-25
美式三孔+电视插座
3 Pole+TV Socket



118A7-26
美式三孔+卫星插座
3 Pole+Satelite Socket



118A7-27
电话+电脑插座
Tel+Computer Socket



118A7-28
调速开关
Speed Control Switch



118A7-29
调光开关
Dimmer Switch



118A7-30
声控延时开关
Voice control switch
触摸延时开关
Touch Delay Swith

118A7 亚克力/118A8玻璃白色系列 118A7Acrylic/118A8Glass(White) series



118A7-31
1/3 开关单控
1 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控
1 Gang 2 Way Switch



118A7-32
1/3 开关单控+1/3 开关单控
2 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控
2 Gang 2 Way Switch



118A7-33
1/3 开关单控+1/3 开关单控+1/3 开关单控
3 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控+1/3 开关双控
3 Gang 2 Way Switch



118A7-34
1/3 门铃开关
Door Bell Switch



118A7-35
1/3 二孔插座
2 Pole Socket



118A7-36
1/3 美式三孔插座
3 Pole Socket



118A7-37
1/3 双USB插座
Double USB Socket



118A7-38
1/3 USB+TYPE-C插座
USB + TYPE-C Socket



118A7-39
1/3 开关单控+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A7-40
1/3 开关单控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A7-41
1/3 美式三孔+1/3 USB+TYPE-C插座
3 Pole Socket And USB + TYPE-C Socket



118A7-42
1/3 开关单控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A7-43
1/3 开关单控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Indicator +2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Indicator +2 Pole Socket



118A7-44
1/3 开关单控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 1 Way+Double 3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 2 Way+Double 3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A7-45
1/3 开关单控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 1 Way+Double Thailand Socket
1/3 开关双控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 2 Way+Double Thailand Socket



118A7-46
1/3 开关单控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A7-47
1/3 二孔插座+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
Triple 2 Pole Socket



118A7-48
1/3 美式三孔+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
Triple 3 Pole Socket



118A7-49
1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
Triple Thailand Socket



118A7-50
1/3 美式二孔+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
Triple 2 Pole Socket



118A7-51
1/3 美式三孔+1/3 双USB+1/3 双USB
3 Pole+Double USB Socket



118A7-52
1/3 美式三孔
+1/3 USB+TYPE-C+1/3 USB+TYPE-C
3 Pole+Double USB + TYPE-C Socket



118A7-53
1/3 电视插座
TV Socket



118A7-54
1/3 卫星插座
Satelite Socket



118A7-55
1/3 电话插座
Tel Socket



118A7-56
1/3 电脑插座
Computer Socket



118A7-57
1/3 调速开关
Speed Control Switch



118A7-58
1/3 调光开关
Dimmer Switch

118A7 亚克力/118A8玻璃金色系列 118A7Acrylic/118A8Glass(Gold) series



118A7-01
大一开单控
Big 1 Gang 1 Way Switch
大一开双控
Big 1 Gang 2 Way Switch



118A7-02
一开单控
1 Gang 1 Way Switch
一开双控
1 Gang 2 Way Switch
一开多控 (中途开关)
1 Gang More Way Switch



118A7-03
二开单控
2 Gang 1 Way Switch
二开双控
2 Gang 2 Way Switch
二开多控 (中途开关)
2 Gang More Way Switch



118A7-04
三开单控
3 Gang 1 Way Switch
三开双控
3 Gang 2 Way Switch



118A7-05
四开单控
4 Gang 1 Way Switch
四开双控
4 Gang 2 Way Switch



118A7-06
门铃开关
Door Bell Switch



118A7-07
一开单控+多功能三孔插座
1 Gang 1 Way+MF Socket
一开双控+多功能三孔插座
1 Gang 2 Way+MF Socket



118A7-08
一开单控+美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
一开双控+美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A7-09
一开单控+泰式三孔插座
1 Gang 1 Way+Thailand Socket
一开双控+泰式三孔插座
1 Gang 2 Way+Thailand Socket



118A7-10
一开单控+美式二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
一开双控+美式二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A7-11
二开单控+美式三孔插座
2 Gang 1 Way+3 Pole Socket
二开双控+美式三孔插座
2 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A7-12
二孔插座
2 Pole Socket



118A7-13
泰式三孔插座
Thailand Socket



118A7-14
美式三孔插座
3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A7-15
美式二孔插座
2 Pole Socket



118A7-16
双USB+USB+TYPE-C插座
Double USB+USB And TYPE-C Socket



118A7-17
美式四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A7-18
四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A7-19
美式六孔插座
Double 3 Pole Socket



118A7-20
美式六孔+双USB插座
Double 3 Pole +Double USB Socket



118A7-21
泰式六孔+双USB插座
Double 3 Pole +Double USB Socket



118A7-22
美式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket

118A7-23
泰式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket



118A7-24
泰式六孔插座
Double Thailand Socket



118A7-25
美式三孔+电视插座
3 Pole+TV Socket



118A7-26
美式三孔+卫星插座
3 Pole+Satelite Socket



118A7-27
电话+电脑插座
Tel+Computer Socket



118A7-28
调速开关
Speed Control Switch



118A7-29
调光开关
Dimmer Switch



118A7-30
声控延时开关
Voice control switch
触摸延时开关
Touch Delay Swith

118A7 亚克力/118A8玻璃金色系列 118A7Acrylic/118A8Glass(Gold) series



118A7-31
1/3 开关单控
1 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控
1 Gang 2 Way Switch



118A7-32
1/3 开关单控+1/3 开关单控
2 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控
2 Gang 2 Way Switch



118A7-33
1/3 开关单控+1/3 开关单控+1/3 开关单控
3 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控+1/3 开关双控
3 Gang 2 Way Switch



118A7-34
1/3 门铃开关
Door Bell Switch



118A7-35
1/3 二孔插座
2 Pole Socket



118A7-36
1/3 美式三孔插座
3 Pole Socket



118A7-37
1/3 双USB插座
Double USB Socket



118A7-38
1/3 USB+TYPE-C插座
USB + TYPE-C Socket



118A7-39
1/3 开关单控+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A7-40
1/3 开关单控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A7-41
1/3 美式三孔+1/3 USB+TYPE-C插座
3 Pole Socket And USB + TYPE-C Socket



118A7-42
1/3 开关单控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A7-43
1/3 开关单控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Indicator +2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Indicator +2 Pole Socket



118A7-44
1/3 开关单控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 1 Way+Double 3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 2 Way+Double 3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A7-45
1/3 开关单控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 1 Way+Double Thailand Socket
1/3 开关双控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 2 Way+Double Thailand Socket



118A7-46
1/3 开关单控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A7-47
1/3 二孔插座+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
Triple 2 Pole Socket



118A7-48
1/3 美式三孔+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
Triple 3 Pole Socket



118A7-49
1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
Triple Thailand Socket



118A7-50
1/3 美式二孔+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
Triple 2 Pole Socket



118A7-51
1/3 美式三孔+1/3 双USB+1/3 双USB
3 Pole+Double USB Socket



118A7-52
1/3 美式三孔
+1/3 USB+TYPE-C+1/3 USB+TYPE-C
3 Pole+Double USB + TYPE-C Socket



118A7-53
1/3 电视插座
TV Socket



118A7-54
1/3 卫星插座
Satelite Socket



118A7-55
1/3 电话插座
Tel Socket



118A7-56
1/3 电脑插座
Computer Socket



118A7-57
1/3 调速开关
Speed Control Switch



118A7-58
1/3 调光开关
Dimmer Switch

118A7 亚克力/118A8玻璃灰色系列 118A7Acrylic/118A8Glass(Grey) series



118A7-01
大一开单控
Big 1 Gang 1 Way Switch
大一开双控
Big 1 Gang 2 Way Switch



118A7-02
一开单控
1 Gang 1 Way Switch
一开双控
1 Gang 2 Way Switch
一开多控 (中途开关)
1 Gang More Way Switch



118A7-03
二开单控
2 Gang 1 Way Switch
二开双控
2 Gang 2 Way Switch
二开多控 (中途开关)
2 Gang More Way Switch



118A7-04
三开单控
3 Gang 1 Way Switch
三开双控
3 Gang 2 Way Switch



118A7-05
四开单控
4 Gang 1 Way Switch
四开双控
4 Gang 2 Way Switch



118A7-06
门铃开关
Door Bell Switch



118A7-07
一开单控+多功能三孔插座
1 Gang 1 Way+MF Socket
一开双控+多功能三孔插座
1 Gang 2 Way+MF Socket



118A7-08
一开单控+美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
一开双控+美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A7-09
一开单控+泰式三孔插座
1 Gang 1 Way+Thailand Socket
一开双控+泰式三孔插座
1 Gang 2 Way+Thailand Socket



118A7-10
一开单控+美式二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
一开双控+美式二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A7-11
二开单控+美式三孔插座
2 Gang 1 Way+3 Pole Socket
二开双控+美式三孔插座
2 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A7-12
二孔插座
2 Pole Socket



118A7-13
泰式三孔插座
Thailand Socket



118A7-14
美式三孔插座
3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A7-15
美式二孔插座
2 Pole Socket



118A7-16
双USB+USB+TYPE-C插座
Double USB+USB And TYPE-C Socket



118A7-17
美式四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A7-18
四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A7-19
美式六孔插座
Double 3 Pole Socket



118A7-20
美式六孔+双USB插座
Double 3 Pole + Double USB Socket



118A7-22
美式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket



118A7-23
泰式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket



118A7-24
泰式六孔插座
Double Thailand Socket



118A7-25
美式三孔+电视插座
3 Pole+TV Socket



118A7-26
美式三孔+卫星插座
3 Pole+Satelite Socket



118A7-27
电话+电脑插座
Tel+Computer Socket



118A7-28
调速开关
Speed Control Switch



118A7-29
调光开关
Dimmer Switch



118A7-30
声控延时开关
Voice control switch
触摸延时开关
Touch Delay Swith

118A7 亚克力/118A8玻璃灰色系列 118A7Acrylic/118A8Glass(Grey) series



118A7-31
1/3 开关单控
1 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控
1 Gang 2 Way Switch



118A7-38
1/3 USB+TYPE-C插座
USB + TYPE-C Socket



118A7-32
1/3 开关单控+1/3 开关单控
2 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控
2 Gang 2 Way Switch



118A7-39
1/3 开关单控+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A7-33
1/3 开关单控+1/3 开关单控+1/3 开关单控
3 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控+1/3 开关双控
3 Gang 2 Way Switch



118A7-40
1/3 开关单控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A7-34
1/3 门铃开关
Door Bell Switch



118A7-41
1/3 美式三孔+1/3 USB+TYPE-C插座
3 Pole Socket And USB + TYPE-C Socket



118A7-35
1/3 二孔插座
2 Pole Socket



118A7-42
1/3 开关单控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A7-36
1/3 美式三孔插座
3 Pole Socket



118A7-43
1/3 开关单控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Indicator +2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Indicator +2 Pole Socket



118A7-37
1/3 双USB插座
Double USB Socket



118A7-44
1/3 开关单控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 1 Way+Double 3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 2 Way+Double 3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A7-45
1/3 开关单控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 1 Way+Double Thailand Socket
1/3 开关双控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 2 Way+Double Thailand Socket



118A7-52
1/3 美式三孔
+1/3 USB+TYPE-C+1/3 USB+TYPE-C
3 Pole+Double USB + TYPE-C Socket



118A7-46
1/3 开关单控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A7-53
1/3 电视插座
TV Socket



118A7-47
1/3 二孔插座+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
Triple 2 Pole Socket



118A7-54
1/3 卫星插座
Satelite Socket



118A7-48
1/3 美式三孔+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
Triple 3 Pole Socket



118A7-55
1/3 电话插座
Tel Socket



118A7-49
1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
Triple Thailand Socket



118A7-56
1/3 电脑插座
Computer Socket



118A7-50
1/3 美式二孔+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
Triple 2 Pole Socket



118A7-57
1/3 调速开关
Speed Control Switch



118A7-51
1/3 美式三孔+1/3 双USB+1/3 双USB
3 Pole+Double USB Socket



118A7-58
1/3 调光开关
Dimmer Switch



118A9 series

- 亚克力皮纹金框 Acrylic leather grain gold frame
- 亚克力皮纹银框 Acrylic leather grain silver frame
- 亚克力皮纹黑框 Acrylic leather grain black frame



SWITCH
SOCKET

118A9 亚克力皮纹系列 118A9(Acrylic leather pattern) series




118A9-01
大一开单控
Big 1 Gang 1 Way Switch
大一开双控
Big 1 Gang 2 Way Switch




118A9-02
一开单控
1 Gang 1 Way Switch
一开双控
1 Gang 2 Way Switch
一开多控 (中途开关)
1 Gang More Way Switch



118A9-03
二开单控
2 Gang 1 Way Switch
二开双控
2 Gang 2 Way Switch
二开多控 (中途开关)
2 Gang More Way Switch

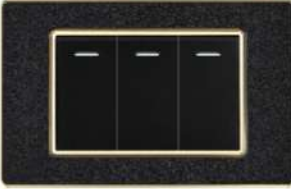

118A9-04
三开单控
3 Gang 1 Way Switch
三开双控
3 Gang 2 Way Switch

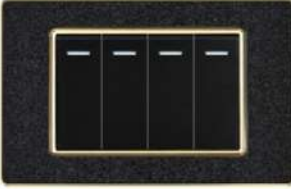

118A9-05
四开单控
4 Gang 1 Way Switch
四开双控
4 Gang 2 Way Switch



118A9-06
门铃开关
Door Bell Switch



118A9-07
一开单控+多功能三孔插座
1 Gang 1 Way+MF Socket
一开双控+多功能三孔插座
1 Gang 2 Way+MF Socket



118A9-08
一开单控+美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
一开双控+美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A9-09
一开单控+泰式三孔插座
1 Gang 1 Way+Thailand Socket
一开双控+泰式三孔插座
1 Gang 2 Way+Thailand Socket



118A9-10
一开单控+美式二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
一开双控+美式二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A9-11
二开单控+美式三孔插座
2 Gang 1 Way+3 Pole Socket
二开双控+美式三孔插座
2 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A9-12
二孔插座
2 Pole Socket



118A9-13
泰式三孔插座
Thailand Socket



118A9-14
美式三孔插座
3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A9-15
美式二孔插座
2 Pole Socket



118A9-16
双USB+USB+TYPE-C插座
Double USB+USB And TYPE-C Socket



118A9-17
美式四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A9-18
四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A9-19
美式六孔插座
Double 3 Pole Socket



118A9-20
美式六孔+双USB插座
Double 3 Pole + Double USB Socket



118A9-21
泰式六孔+双USB插座
Double 3 Pole + Double USB Socket



118A9-22
美式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket

118A9-23
泰式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket



118A9-24
泰式六孔插座
Double Thailand Socket



118A9-25
美式三孔+电视插座
3 Pole+TV Socket



118A9-26
美式三孔+卫星插座
3 Pole+Satellite Socket



118A9-27
电话+电脑插座
Tel+Computer Socket



118A9-28
调速开关
Speed Control Switch



118A9-29
调光开关
Dimmer Switch



118A9-30
声控延时开关
Voice control switch
触摸延时开关
Touch Delay Switch


118A9 亚克力皮纹系列 118A9(Acrylic leather pattern) series



118A9-31
1/3 开关单控
1 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控
1 Gang 2 Way Switch




118A9-38
1/3 USB+TYPE-C插座
USB + TYPE-C Socket

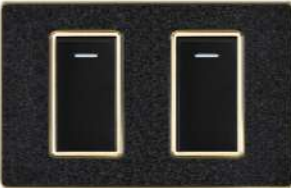

118A9-32
1/3 开关单控+1/3 开关单控
2 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控
2 Gang 2 Way Switch



118A9-39
1/3 开关单控+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket

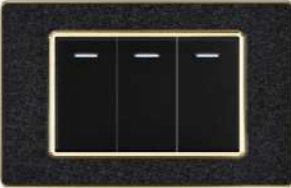

118A9-33
1/3 开关单控+1/3 开关单控+1/3 开关单控
3 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控+1/3 开关双控
3 Gang 2 Way Switch



118A9-40
1/3 开关单控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A9-34
1/3 门铃开关
Door Bell Switch



118A9-41
1/3 美式三孔+1/3 USB+TYPE-C插座
3 Pole Socket And USB + TYPE-C Socket



118A9-35
1/3 二孔插座
2 Pole Socket



118A9-42
1/3 开关单控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A9-36
1/3 美式三孔插座
3 Pole Socket



118A9-43
1/3 开关单控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Indicator +2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Indicator +2 Pole Socket



118A9-37
1/3 双USB插座
Double USB Socket



118A9-44
1/3 开关单控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 1 Way+Double 3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 2 Way+Double 3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A9-45
1/3 开关单控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 1 Way+Double Thailand Socket
1/3 开关双控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 2 Way+Double Thailand Socket



118A9-52
1/3 美式三孔
+1/3 USB+TYPE-C+1/3 USB+TYPE-C
3 Pole+Double USB + TYPE-C Socket



118A9-46
1/3 开关单控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A9-53
1/3 电视插座
TV Socket



118A9-47
1/3 二孔插座+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
Triple 2 Pole Socket



118A9-54
1/3 卫星插座
Satelite Socket



118A9-48
1/3 美式三孔+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
Triple 3 Pole Socket



118A9-55
1/3 电话插座
Tel Socket



118A9-49
1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
Triple Thailand Socket



118A9-56
1/3 电脑插座
Computer Socket



118A9-50
1/3 美式二孔+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
Triple 2 Pole Socket



118A9-57
1/3 调速开关
Speed Control Switch




118A9-51
1/3 美式三孔+1/3 双USB+1/3 双USB
3 Pole+Double USB Socket




118A9-58
1/3 调光开关
Dimmer Switch

Face frame series

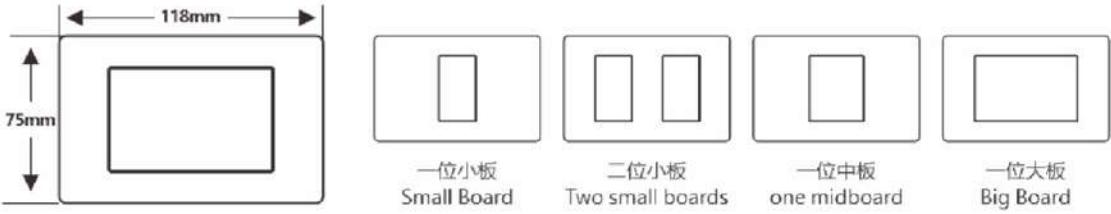


118A1 PC

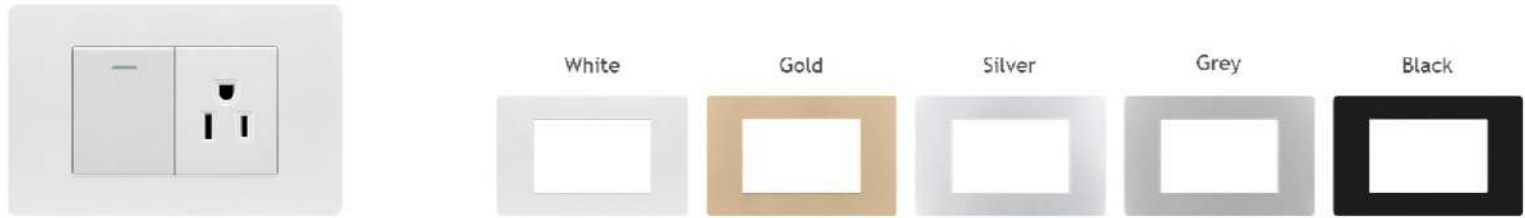

118A2 PC



118A3 PC塑料拉丝
118A3 PC plastic brushed

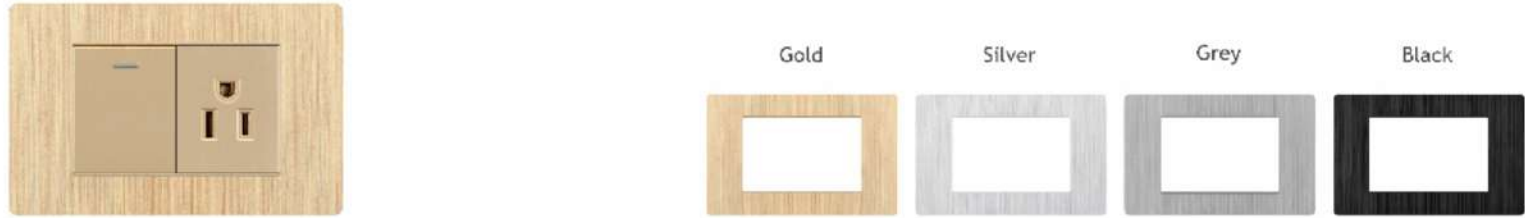

118A4 不锈钢/铝面拉丝
118A4 Stainless steel/aluminum face Brushed



Face frame series


Switch & Socket

118A5 不锈钢/铝面拉丝
118A5 Stainless steel
/aluminum face Brushed


118A10 黑铜不锈钢拉丝
118A10 Black Copper
Stainless Steel Brushed



118A6 亚克力
118A6 Acrylic

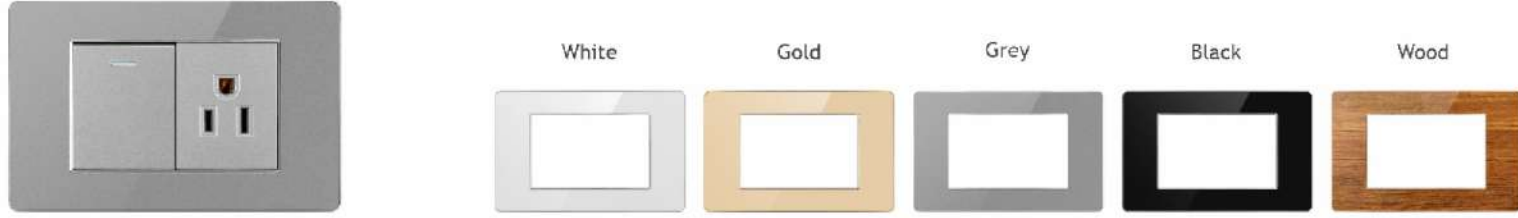

118A7 亚克力/118A8玻璃
118A7 Acrylic/ 118A8Glass

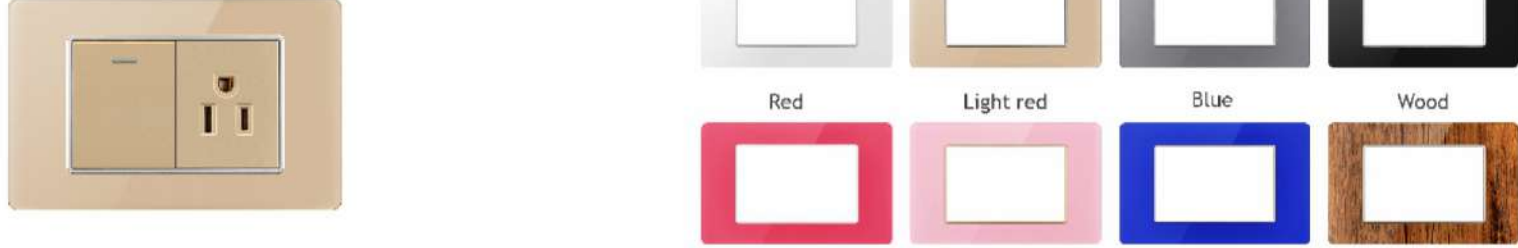

118A9 亚克力皮纹
118A9 Acrylic leather pattern



Functional components



118-01	大一开单控	Big 1 Gang 1 Way Switch
118-02	大一开双控	Big 1 Gang 2 Way Switch
118-03	一开单控	1 Gang 1 Way Switch
118-04	一开双控	1 Gang 2 Way Switch
118-05	一开多控(中途开关)	1 Gang More Way Switch



118-06	二开单控	2 Gang 1 Way Switch
118-07	二开双控	2 Gang 2 Way Switch
118-08	1/3 开关单控	1 Gang 1 Way Switch
118-09	1/3 开关双控	1 Gang 2 Way Switch



118-10	门铃开关	Door Bell Switch
118-11	二孔插座	2 Pole Socket
118-12	美式二孔插座	2 Pole Socket



118-13	美式三孔插座	3 Pole Socket
118-14	泰式三孔插座	Thailand Socket
118-15	多功能三孔插座	MF Socket



118-16	双USB插座	Double USB Socket
118-17	USB+TYPE-C插座	USB And TYPE-C Socket
118-18	电视插座	TV Socket



Functional components

Switch & Socket


118-19	卫星插座	Satelite Socket
118-20	电话插座	Tel Socket
118-21	电脑插座	Computer Socket



118-22	调速开关	Speed Control Switch
118-23	调光开关	Dimmer Switch
118-24	声控延时开关	Voice control swith
118-25	触摸延时开关	Touch Delay Swith



118-26	填空件	Blank cover
118-27	四孔插座	Double 2 Pole Socket

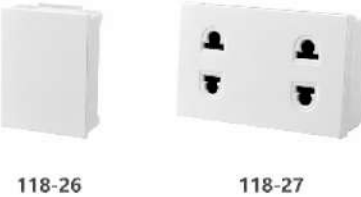


118-28	美式六孔插座	Double 3 Pole Socket
118-29	泰式六孔插座	Double Thailand Socket



118-30	美式六孔+双USB插座	Double 3 Pole +Double USB Socket
118-31	美式六孔+USB+TYPE-C插座	Double 3 Pole +USB+TYPE-C Socket



118-32	泰式六孔+双USB插座	Double 3 Pole +Double USB Socket
118-33	泰式六孔+USB+TYPE-C插座	Double 3 Pole +USB+TYPE-C Socket

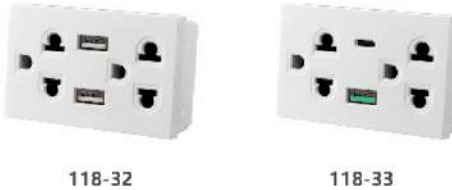

Functional components




118-34	1/3 开关单控	1 Gang 1 Way Switch
118-35	1/3 开关双控	1 Gang 2 Way Switch
118-36	1/3 门铃开关	Door Bell Switch



118-37	1/3 二孔插座	2 Pole Socket
118-38	1/3 美式二孔插座	2 Pole Socket



118-39	1/3 美式三孔插座	3 Pole Socket
118-40	1/3 泰式三孔插座	Thailand Socket

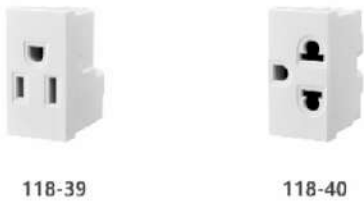

118-41	1/3 双USB插座	Double USB Socket
118-42	1/3 USB+TYPE-C插座	USB And TYPE-C Socket



Functional components

Switch & Socket

118-43	1/3 电视插座	TV Socket
118-44	1/3 卫星插座	Satelite Socket



118-45	1/3 电话插座	Tel Socket
118-46	1/3 电脑插座	Computer Socket



118-47	1/3 调速开关	Speed Control Switch
118-48	1/3 调光开关	Dimmer Switch



118-49	1/3 指示灯	Indicator
118-50	1/3 填充件	Blank cover



Functional components



118-01	大一开单控	Big 1 Gang 1 Way Switch
118-02	大一开双控	Big 1 Gang 2 Way Switch
118-03	一开单控	1 Gang 1 Way Switch
118-04	一开双控	1 Gang 2 Way Switch
118-05	一开多控(中途开关)	1 Gang More Way Switch



118-06	二开单控	2 Gang 1 Way Switch
118-07	二开双控	2 Gang 2 Way Switch
118-08	1/3 开关单控	1 Gang 1 Way Switch
118-09	1/3 开关双控	1 Gang 2 Way Switch



118-10	门铃开关	Door Bell Switch
118-11	二孔插座	2 Pole Socket
118-12	美式二孔插座	2 Pole Socket



118-13	美式三孔插座	3 Pole Socket
118-14	泰式三孔插座	Thailand Socket
118-15	多功能三孔插座	MF Socket



118-16	双USB插座	Double USB Socket
118-17	USB+TYPE-C插座	USB And TYPE-C Socket
118-18	电视插座	TV Socket



Functional components

Switch & Socket


118-19	卫星插座	Satelite Socket
118-20	电话插座	Tel Socket
118-21	电脑插座	Computer Socket




118-22	调速开关	Speed Control Switch
118-23	调光开关	Dimmer Switch
118-24	声控延时开关	Voice control swith
118-25	触摸延时开关	Touch Delay Swith




118-26	填充件	Blank cover
118-27	四孔插座	Double 2 Pole Socket

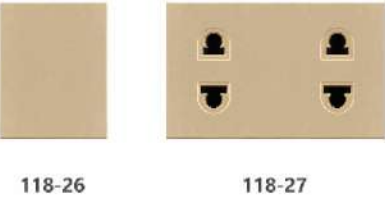


118-28	美式六孔插座	Double 3 Pole Socket
118-29	泰式六孔插座	Double Thailand Socket

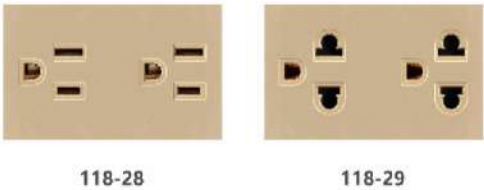

118-30	美式六孔+双USB插座	Double 3 Pole +Double USB Socket
118-31	美式六孔+USB+TYPE-C插座	Double 3 Pole +USB+TYPE-C Socket

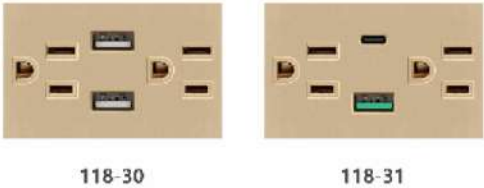

118-32	泰式六孔+双USB插座	Double 3 Pole +Double USB Socket
118-33	泰式六孔+USB+TYPE-C插座	Double 3 Pole +USB+TYPE-C Socket

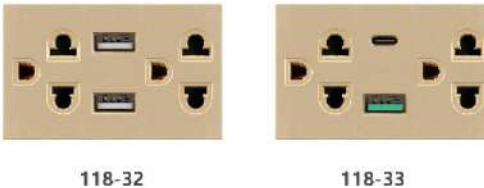

Functional components



118-34	1/3 开关单控	1 Gang 1 Way Switch
118-35	1/3 开关双控	1 Gang 2 Way Switch
118-36	1/3 门铃开关	Door Bell Switch



118-37	1/3 二孔插座	2 Pole Socket
118-38	1/3 美式二孔插座	2 Pole Socket



118-39	1/3 美式三孔插座	3 Pole Socket
118-40	1/3 泰式三孔插座	Thailand Socket



118-41	1/3 双USB插座	Double USB Socket
118-42	1/3 USB+TYPE-C插座	USB And TYPE-C Socket



Functional components

Switch & Socket

118-43	1/3 电视插座	TV Socket
118-44	1/3 卫星插座	Satelite Socket



118-45	1/3 电话插座	Tel Socket
118-46	1/3 电脑插座	Computer Socket



118-47	1/3 调速开关	Speed Control Switch
118-48	1/3 调光开关	Dimmer Switch



118-49	1/3 指示灯	Indicator
118-50	1/3 填充件	Blank cover

